13 Place de l'église
61800 Saint-Cornier-des-Landes
SIRET : 952 907 210 00019
Email : contact@damaslocation.fr
Tél : 07.85.24.61.68
Site : www.damaslocation.fr

NOTICE MACHINE À BIÈRE

La machine **ne doit en aucun cas être renversé**, même pendant le transport.
Lorsqu'il est en marche, **ne jamais obstruer l'entrée d'air** du refroidisseur situé dans la partie supérieure.
Ne mettez pas le thermostat en marche (laissez-le en position 0) tant que le fût n'est pas entamé.

Étapes de mise en marche :


1. Vérifier que le thermostat est éteint en position 0.
2. Brancher le câble du distributeur au réseau électrique (230V).
3. Pincer le fût avec la tête et laisser le compresseur presser le fût.
4. Ouvrir le robinet et laisser couler l'eau jusqu'à ce que la bière commence à couler.
5. Réglez le thermostat sur la position 3.
6. Attendez environ 5 minutes pour que la bière refroidisse.
7. Versez la première bière.
8. Si la bière n'est pas assez froide, vous pouvez régler le thermostat sur la position 4 ou sur une position plus élevée. Si la bière est trop froide, réglez le thermostat sur 2.

!! ATTENTION !!
Un thermostat trop élevé peut geler la bière et risque d'endommager le circuit de la machine.

Vidéo explicative :

https://youtu.be/v-ipYFI81Rw?si=LpGh-k36tZEsQqb3



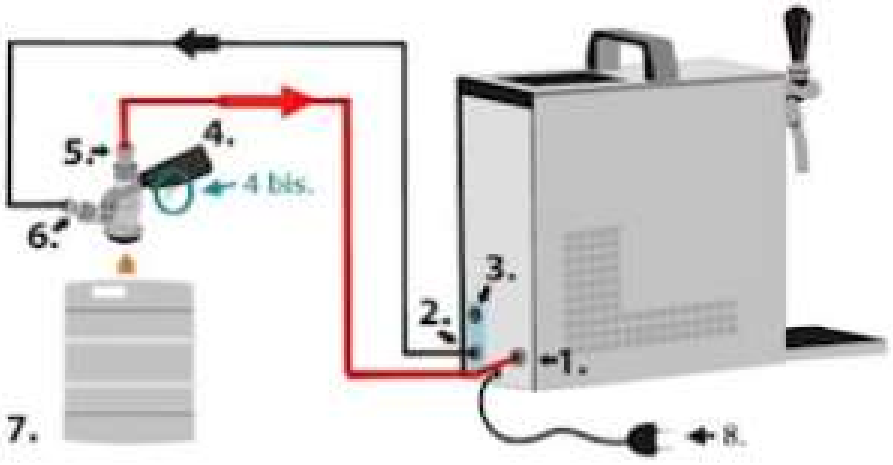

1. Entrée de la bière dans la tireuse (tuyau rouge)
2. Sortie d'air du compresseur (tuyau bleu)
3. On/Off du compresseur d'air
4. Poignée de tête de fût
5. Raccord Bière (tuyau rouge)
6. Raccord Air (tuyau bleu)
7. Fût 8. Cordon d'alimentation